



CANOTTIERI MINCIO

**REGOLAMENTO INGRESSO MEZZI PER
MANUTENZIONE,
VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI**

Rev. 0 del 04/05/2026
Pag. 1 di 7

Sommario

Scopo e campo d'applicazione	2
Autorizzazione preliminare	2
Modalità di accesso.....	3
Norme di sicurezza per circolare con l'automobile e il rimorchio all'interno di Canottieri	3
Procedura di varo e alaggio.....	5
Manutenzioni.....	5
Emergenze	6
Regolamento per l'Ingresso di Persone Non Socie	6
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER VARO / ALAGGIO IMBARCAZIONI.....	7

Sede legale ed amministrativa

46100 Mantova - Via S.Maria Nuova , 15 - Tel. +39 0376 391700 - Fax+39 0376 391727
Mail: segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com



Scopo e campo d'applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire la corretta modalità di ingresso di automezzi e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, varo e alaggio e il corretto utilizzo delle strade interne di Canottieri, affinché le attività siano svolte in sicurezza e nel rispetto di altri soci e dei lavoratori dipendenti.

Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di autorizzazione all'accesso di eventuali persone non socie che dovessero accedere insieme ai soci per prestare loro assistenza nella esecuzione delle attività di carico e scarico dai mezzi e di messa in acqua (varo) o in secca (alaggio).

Condizioni generali di accesso

L'ingresso al Circolo Canottieri può avvenire solo con attrezzature conformi alla normativa vigente a tutela della sicurezza dell'utenza. In particolare, si ricorda al socio che è sua responsabilità verificare che l'attrezzatura introdotta sia in condizioni di sicurezza tali da non arrecare danno alcuno a persone e beni, ad esempio verificare che:

- il carrello della barca sia stabile
- le ruote del carrello siano in buone condizioni
- i freni siano funzionanti
- la barca sia correttamente fissata al carrello
- non vi siano perdite di carburante o altri problemi evidenti.

È vietato eseguire interventi che prevedano l'uso di vernici, solventi e altre sostanze pericolose per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

I proprietari sono responsabili di eventuali danni derivanti da veicoli, attrezzature non conformi o manovre errate nelle operazioni effettuate.

Autorizzazione preliminare

L'accesso all'interno del Circolo Canottieri con automezzo proprio atto al trasporto e varo/alaggio dei natanti o di materiale/attrezzature per la manutenzione è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:

- l'accesso al Circolo deve essere comunicato **almeno 3 giorni lavorativi prima della data di ingresso prevista**
- la comunicazione deve avvenire mediante compilazione del **modulo in allegato** e consegna del modulo compilato a mano al Front Office o tramite invio all'indirizzo email segreteria@canottieri.com

Il personale che riceve la richiesta di ingresso la sottopone al Responsabile dell'Area Tecnica per verifica della compatibilità della richiesta con le attività previste nell'area di carico / scarico o altre attività che potrebbero interferire con le manovre. In caso di necessità, il personale di Canottieri contatta il socio per concordare soluzioni alternative entro due giorni dalla richiesta. **In assenza di comunicazioni, la richiesta di accesso è da intendersi accolta.**

ORARIO: si richiede, se possibile, di pianificare le attività in modo da terminare le attività entro le ore 09 per l'ingresso lato Darsena Grande. Per l'ingresso verso la Darsena Vela, gli interventi dovranno essere



tassativamente pianificati tra le ore 9 e le 10 del mattino per limitare l'interferenza con gli ingressi degli utenti del servizio Cano Camp.

Modalità di accesso

All'interno del Circolo sono presenti due aree dalle quali è possibile effettuare il varo o l'alaggio dei natanti, come illustrato in figura 1:

- scalo d'alaggio lato ingresso n. 1 Darsena Grande
- pontili in area Darsena Vela, cui si accede dal cancello adiacente al parcheggio coperto dall'impianto fotovoltaico (ingresso n. 2)

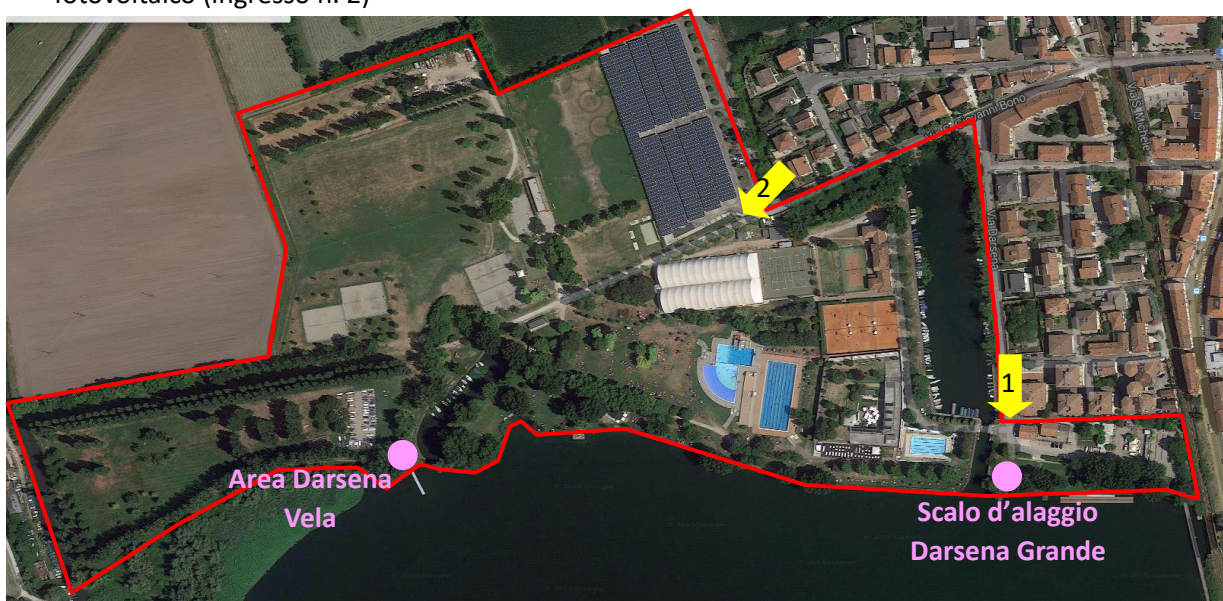


Figura 1 – Panoramica del Circolo con indicazione degli accessi e delle aree per carico / scarico imbarcazioni

Il giorno concordato per l'accesso, il socio deve presentarsi presso l'ingresso scelto e richiedere l'accesso suonando il campanello "Front Office" o, se l'ingresso avviene fuori dall'orario di ufficio, contattare il numero 0376 391700 / 3454072239.

Il socio deve comunicare **le proprie generalità, quelle del veicolo e la presenza di eventuali non soci accompagnatori** al personale che risponde al citofono o al telefono, che verifica la presenza del modulo di autorizzazione e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, dà l'autorizzazione all'ingresso aprendo il cancello.

Nel caso di accesso per la Darsena Vela, un manutentore accompagna il socio per assicurarsi che il transito in prossimità dell'area giochi avvenga in sicurezza.

Prima di transitare dall'area Darsena Vela verso l'uscita è necessario avvisare l'area tecnica **chiamando il numero 3454072239 e attendere l'arrivo di un manutentore.**

Norme di sicurezza per circolare con l'automobile e il rimorchio all'interno di Canottieri

Il **limite di velocità massimo è di 10 km/ora** su tutte le strade interne, salvo diversa indicazione.

I pedoni hanno sempre la precedenza sul traffico veicolare.

Sede legale ed amministrativa



CANOTTIERI MINCIO

REGOLAMENTO INGRESSO MEZZI PER MANUTENZIONE, VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI

Rev. 0 del 04/05/2026
Pag. 4 di 7

È obbligatorio utilizzare le luci dell'automobile in condizioni di scarsa visibilità.

Segnalare chiaramente le manovre utilizzando gli indicatori di direzione.

I conducenti sono responsabili del comportamento delle loro automobili e devono rispettare le norme di sicurezza e di conduzione difensiva.

Non è consentito il parcheggio dei veicoli dei soci all'interno del Circolo.

Il veicolo con il traino (se presente) deve essere condotto direttamente all'area di carico e scarico delle imbarcazioni (scalo d'alaggio) e deve essere posizionato prestando la massima attenzione e in modo tale da **non bloccare la viabilità interna e l'accesso alle aree di sosta** oltre il tempo strettamente necessario per le manovre. Prima di scendere dal veicolo, inserire il freno di stazionamento.

In nessun caso bloccare vie d'accesso, uscite di emergenza, o attraversamenti pedonali.



Percorso interno per varo / alaggio imbarcazioni lato Ingresso n. 1 Darsena Grande

Sede legale ed amministrativa

46100 Mantova - Via S.Maria Nuova , 15 - Tel. +39 0376 391700 - Fax+39 0376 391727
Mail: segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com



CANOTTIERI MINCIO

REGOLAMENTO INGRESSO MEZZI PER MANUTENZIONE, VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI

Rev. 0 del 04/05/2026
Pag. 5 di 7



Percorso interno per varo / alaggio imbarcazioni lato Ingresso n. 2 Darsena Vela

Procedura di varo e alaggio

Prima di iniziare il carico o lo scarico, verificare che non ci siano persone o altre imbarcazioni nelle vicinanze che potrebbero essere coinvolte nell'operazione.

VARO: lentamente, con l'assistenza di almeno un'altra persona, sollevare la barca dal carrello e posizionarla nell'acqua, evitando brusche accelerazioni o movimenti improvvisi. Dopo l'ingresso in acqua, controllare che la barca galleggi correttamente e che non ci siano perdite.

ALAGGIO: lentamente, con l'assistenza di almeno un'altra persona, sollevare la barca dall'acqua e posizionarla sul carrello, evitando brusche accelerazioni o movimenti improvvisi, quindi fissarla adeguatamente.

Manutenzioni

Nelle darsene possono essere eseguiti solo piccoli interventi di manutenzione e pulizia. È assolutamente vietato l'utilizzo di vernici, solventi, prodotti detergenti non idonei e altre sostanze pericolose per l'uomo o l'ambiente.

Pulire una barca in un lago richiede particolare attenzione per proteggere l'ecosistema delicato delle acque interne. Ecco le indicazioni per pulire la barca senza inquinare il lago:

- ✓ **Pulizia Regolare:** mantieni la barca pulita regolarmente per ridurre la necessità di detergenti forti. La pulizia frequente previene l'accumulo di sporco difficile da rimuovere.
- ✓ Dove possibile, preferire la **Pulizia a Secco** con spazzole e panni in microfibra e con raschietti idonei per rimuovere incrostazioni senza danneggiare la superficie della barca o l'ambiente. Prestare

Sede legale ed amministrativa

46100 Mantova - Via S.Maria Nuova , 15 - Tel. +39 0376 391700 - Fax+39 0376 391727

Mail: segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com



CANOTTIERI MINCIO

**REGOLAMENTO INGRESSO MEZZI PER
MANUTENZIONE,
VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI**

Rev. 0 del 04/05/2026
Pag. 6 di 7

attenzione che il materiale utilizzato sia in buono stato e non si sgretoli e non si disperdano parti nell'ambiente

- ✓ **Prodotti Detergenti Ecologici:** verificare su etichetta e scheda tecnica che i prodotti siano biodegradabili e non tossici e adatti per la pulizia di superfici esterne ed interne della barca. Utilizzare piccole quantità: anche i detergenti ecologici devono essere usati con parsimonia per minimizzare qualsiasi potenziale impatto ambientale
- ✓ **Gestione dei Rifiuti:** assicurati di raccogliere tutti i residui di pulizia, sia solidi che liquidi, evitando che finiscano nel lago. Usa secchi e panni per raccogliere l'acqua sporca.

Emergenze

In caso di emergenza durante l'operazione di carico / scarico, contattare immediatamente i servizi di emergenza (si vedano i nominativi e i recapiti degli Addetti di Emergenza del Circolo nei pannelli di comunicazione del Circolo) e fornire loro la posizione e le informazioni necessarie per un intervento tempestivo.

Regolamento per l'Ingresso di Persone Non Socie

Condizioni per l'Ingresso:

L'ingresso di persone maggiorenni non socie è consentito solo per il tempo necessario a prestare assistenza al socio nelle operazioni di varo e alaggio delle imbarcazioni e previa presentazione della richiesta di autorizzazione tramite il modulo allegato al presente regolamento.

La richiesta deve includere informazioni sul numero di persone non socie e la data e l'orario previsti per la visita.

L'autorizzazione potrà essere negata se vi sono motivi di preoccupazione per la sicurezza o il benessere dei Soci e dei Lavoratori di Canottieri.

Durante tutto il periodo di permanenza all'interno delle strutture del Circolo, le persone non socie autorizzate devono essere accompagnate dal Socio cui prestano assistenza, il quale sarà responsabile del comportamento e del rispetto di tutte le norme, le politiche e le regole del circolo da parte dell'ospite non socio.

Il mancato rispetto delle norme del circolo potrebbe comportare la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dalla struttura.

Sede legale ed amministrativa

46100 Mantova - Via S.Maria Nuova , 15 - Tel. +39 0376 391700 - Fax+39 0376 391727

Mail: segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com



CANOTTIERI MINCIO

**REGOLAMENTO INGRESSO MEZZI PER
MANUTENZIONE,
VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI**

Rev. 0 del 04/05/2026
Pag. 7 di 7

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PER VARO / ALAGGIO IMBARCAZIONI

Il sottoscritto

Nome socio:		Cognome Socio:	
n. tessera:			

chiede autorizzazione all'accesso con i veicoli di seguito identificati

Targa autoveicolo:		Targa rimorchio:	
Ingombro totale:			
Ingresso richiesto da:	V. S. Maria Nuova - Darsena Grande		Parcheggio fotovoltaico - Darsena Vela

al fine di eseguire le operazioni di messa in acqua o in secca o manutenzione

della propria imbarcazione in data alle ore

Al fine di essere aiutato nelle operazioni sopra indicate, richiede inoltre che sia autorizzato l'accesso di n. accompagnatori non soci maggiorenni, i quali resteranno all'interno del circolo solamente per il tempo necessario al completamento delle operazioni.

Con la sottoscrizione del modulo, il Socio dichiara di aver preso visione del "Regolamento varo e alaggio imbarcazioni" e di assumersi la responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente, per le conseguenze che dovessero derivare dalle sue azioni durante l'esecuzione delle attività sopra indicate, per ciò che concerne la sicurezza pubblica e per eventuali danni da uso improprio che dovessero derivare a sé, ai propri accompagnatori o ad altri o a cose nel periodo di permanenza con i propri mezzi all'interno del Circolo.

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a manleva con la presente dichiarazione Canottieri Mincio Società Cooperativa dalle responsabilità civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza delle proprie azioni, nonché per qualsiasi eventuale danno subito dalla propria persona o arrecato a terzi nello svolgimento delle attività.

Mantova, _____

Firma del socio

Spazio riservato alla Segreteria:

Notificato al Responsabile Area Tecnica in data:	
Esito della richiesta:	
Note:	
Firma Segreteria	

Sede legale ed amministrativa

46100 Mantova - Via S.Maria Nuova , 15 - Tel. +39 0376 391700 - Fax+39 0376 391727

Mail: segreteria@canottieri.com - www.canottieri.com